


Anschluss Beleuchtung mit Touch Light Schalter

1. Euroflachstecker von LED-Konverter an Spannungsnetz anschließen.
2. Touch Light Schalter (maximale Belastung 36 Watt!) mit LED-Konverter verbinden.
3. Der Touch Light Schalter reagiert auf Berührung über ein Magnetfeld, das maximal 30 mm abgedeckt sein darf (je weniger, desto besser). Der Schalter kann mittels beiliegender Schraube an der Außenseite frei positioniert und festgeschraubt werden. Wir empfehlen hinter dem Schrank die oberen Ecken (Deckblatt / Außenseite).
4. Beleuchtung(en) an Touch Light Schalter anschließen. Die maximale Belastung von 30 Watt je LED-Konverter (Trafo) nicht überschreiten!
Es dürfen keine elektrischen Geräte, die das Magnetfeld stören, sich in unmittelbarer Nähe vom Touch Schalter befinden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen!
Elektrische Impulse (Störungen aus dem Stromnetz, wie z. B. Jalousie-Motoren) können ebenfalls das Magnetfeld stören!
5. Bei Verwendung eines Funkschalters, entfällt der Touchschalter.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Verbrauch je angeschlossener LED-Beleuchtung:

Einbaustrahler offenes Fach / Wandboard _____ je 2,4 Watt

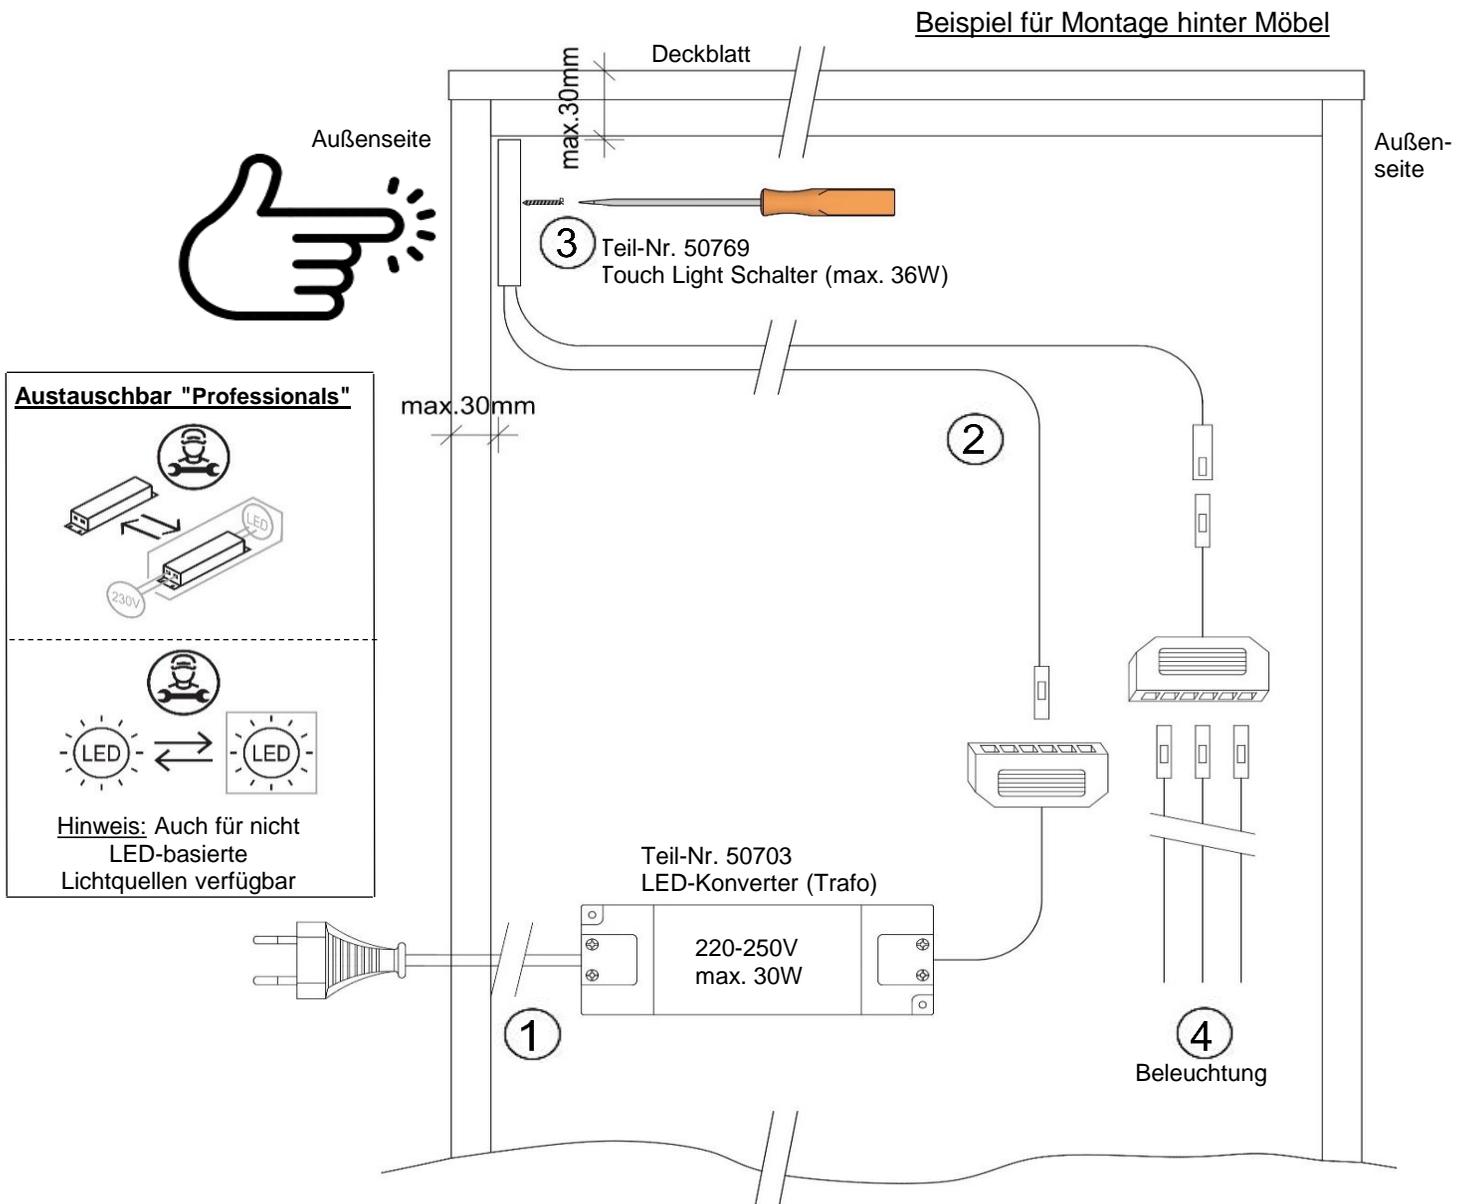


Optimale Positionierung der touch light Schalter.



1. Vitrine:

Vertikal, genau an der Metallleiste, an der farbigen Rückwand festschrauben.

Bedienung von der Seite

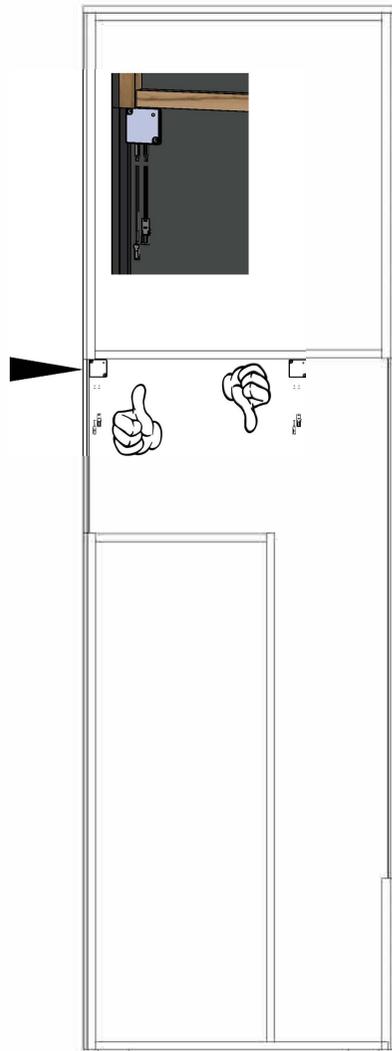

Bedienung

2. Sideboards, Highboards, Hängeschränke 2 Raster hoch:

Vertikal unter dem Blatt, an die Rückwand festkleben.




Bedienung von oben.



3. Lowboards:

Horizontal unter dem Blatt festschrauben,


Bedienung von oben.

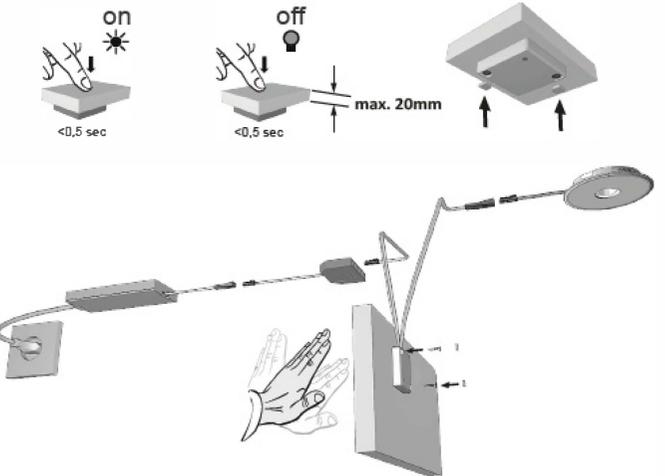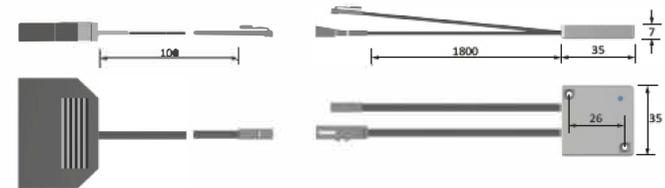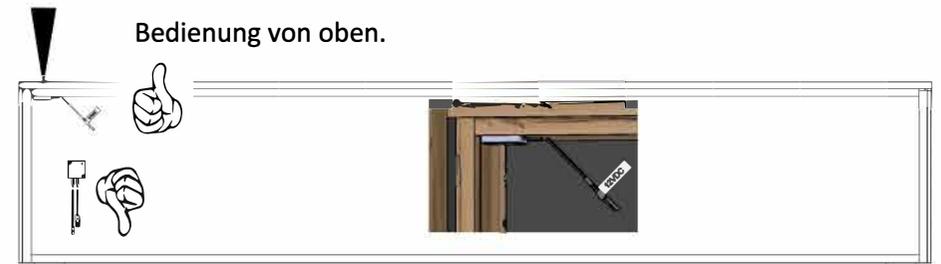


Ansicht Möbel von hinten!

Positionierung touch lighte Schalter.


Bedienung




S700
B 182, H 38, T 53, mit Untergestell H 48 cm




S702
B 182, H 38, T 53, mit Untergestell H 48 cm




S704
B 242, H 38, T 53, mit Untergestell H 48 cm




S706
B 242, H 38, T 53, mit Untergestell H 48 cm




S710
B 182, H 55, T 53, mit Untergestell H 65 cm




S712
B 182, H 55, T 53, mit Untergestell H 65 cm



S714
B 242, H 55, T 53




S716
B 242, H 55, T 53, mit Untergestell H 65 cm

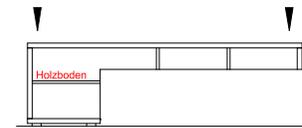


S708
B 182, H 55, T 43




S730
B 122, H 72, T 43, mit Untergestell H 82 cm

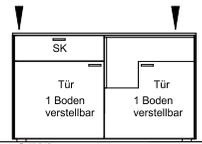


S732
B 122, H 72, T 43, mit Untergestell H 82 cm

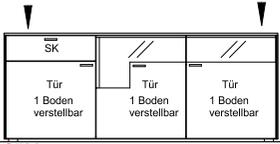


S736
B 182, H 72, T 43, mit Untergestell H 82 cm

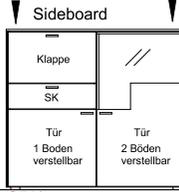

S740
B 122, H 105, T 43, mit Untergestell H 115 cm

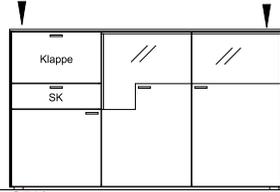

S742
B 182, H 105, T 43, mit Untergestell H 115 cm

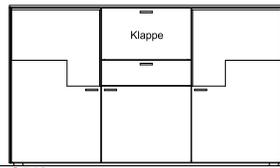

S746
B 182, H 105, T 43, mit Untergestell H 115 cm




S750
B 62, H 139, T 43




S752
B 62, H 139, T 43




S754
B 62, H 139, T 43

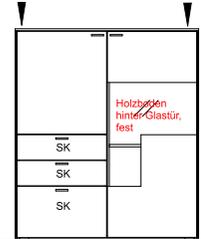


S756
B 122, H 139, T 43

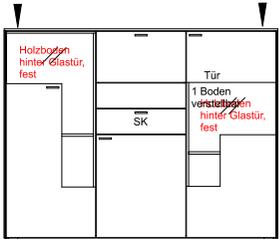


S758
B 182, H 139, T 43

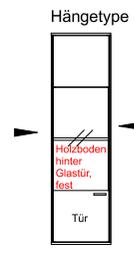


S720
B 39, H 139, T 33

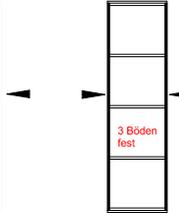

S721
B 39, H 139, T 33

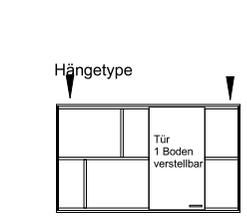

S722
B 39, H 139, T 33

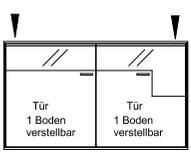


S726
B 122, H 71, T 33




S728
B 122, H 71, T 33




S760
B 62, H 207, T 43




S764
B 42, H 207, T 43

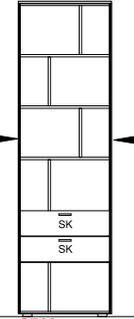

S766
B 62, H 207, T 43



S770
B 120, H 25(oben 212, Glas 8, unten 30) T 20



S771
B 180, H 25(oben 212, Glas 8, unten 30) T 20