




# Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **2363 - 2366 Holzplatte ohne Auszug / *without front extension***

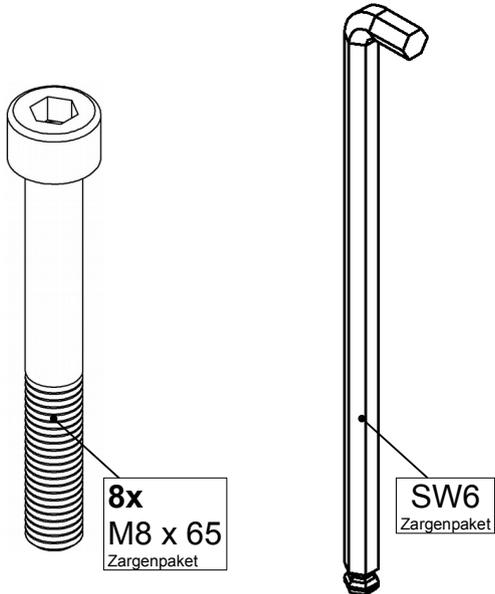


1. Montagematerial.  
1. *Fitting material.*

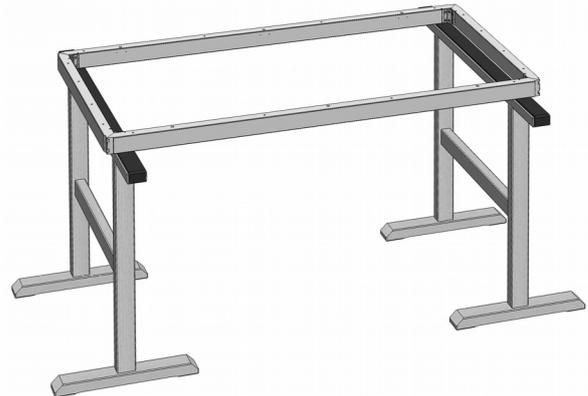

2. Den Rahmen auf gepolsterten Montageböcken ablegen.  
2. *Put the frame onto padded assembling trestles.*

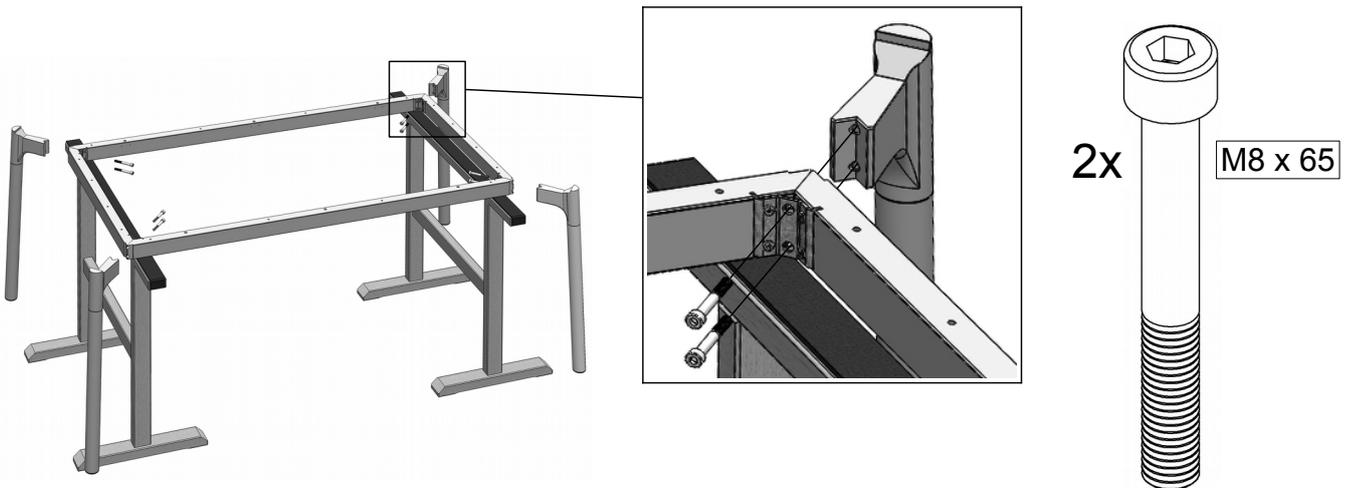

3. Die Beine verschrauben.  
3. *Screw on the table legs.*

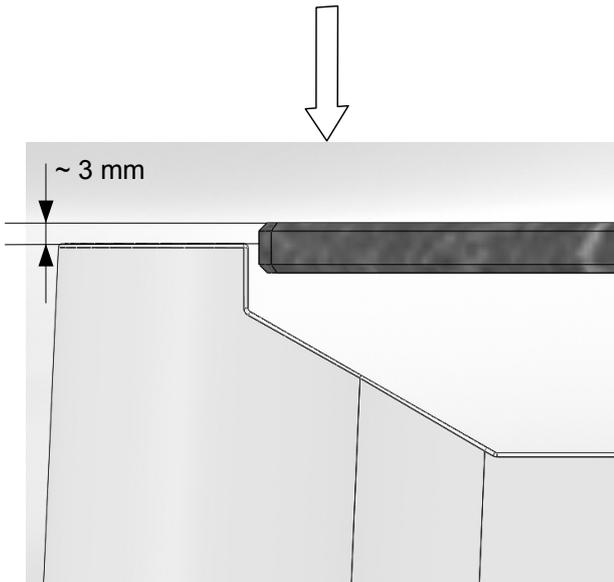

4. Prüfen, ob die Hauptplatte gegenüber den Füßen etwa 3 mm höher ist.  
Die Füße können nach dem Lösen der Schrauben (s.a. P. 3) vertikal etwas verschoben werden. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.
4. *Check, if the table top is aprox 3 mm higher than the table legs. If needed, loose the screws (q.v. p. 3), adjust the table legs and finally tighten the screws again.*



5. Fertiger Tisch; nicht ausgezogen.  
Die Beine sind um etwa 1 Grad abgewinkelt.
5. *Finished table; not extended.  
The legs are angled about 1 degree.*