


S780-BES-1

Holzuntergestell ANDRA Montageanleitung Sockelbleche

Material: 2 Stück Sockelblech 250 x 60 x 2mm
8 Stück Spax-Schraube 4 x 16mm

Zur Stabilisierung der Seiten vom Korpus schrauben Sie das Sockelblech 250 x 60 x 2mm wie in der Abb. 1 dargestellt mit Hilfe der Schraube 4x16 mm unter den Sockelboden.

Abb. 1 / fig. 1

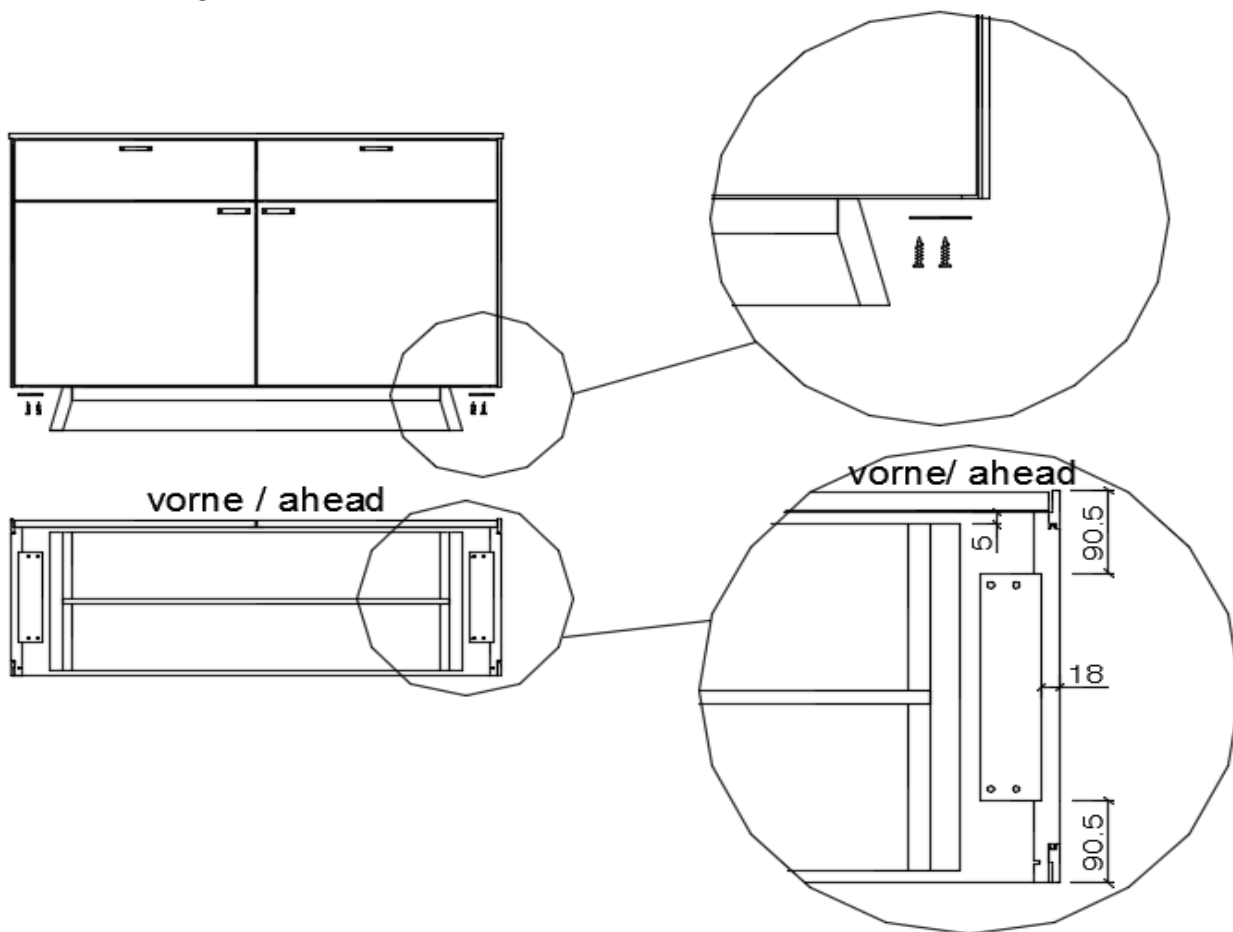

Wooden under frame ANDRA Assembly instructions for plinth sheet

material: 2 piece plinth sheets 250 x 60 x 2mm
8 piece Spax-screws 4 x 16mm

For the stabilisation of the side panels of the carcass you need to screw the plinth sheets 250 x 60 x 2 mm with the Spax-screws 4 x 16 mm under the under frame as shown in fig. 1.